

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de D.P. (número de partida) que figura en la caja y en cartón virgenes del mueble.

MUEBLES
Platinum
La marca fuerte

INSTRUCCIONES DE ARMADO

RACK 2604

Revisión 01

Folleto M3527



INDUSTRIA ARGENTINA

2604

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO
0	COSTADO IZQUIERDO	1	S2604_0
1	COSTADO DERECHO	1	S2604_1
2	TRAVIESA	1	S2604_2
3	PISO	1	S2604_3
4	TECHO	1	S2604_4
5	COSTADOS INTERNOS	2	S2604_5
6	TECHO INTERNO	1	S2604_6
7	TRASERA	1	S2604_7
8	ESTANTES MÓVILES	2	S2604_8
9	PUERTAS	2	S2604_9

HERRAJES


ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO	ILUSTRACIÓN
a	BISAGRA MEDIO PARCHE	4	M2222	base bisagra
b	CLAVO 20 mm	11	M2268	
c	LOGOTIPO	1	M2400	Platinum
d	MANIJA con tornillos	2	M2378	
e	MINIFIX (CAJA Y PERNO) 26 mm	8	M2031	caja perno
f	MINIFIX (CAJA Y PERNO) 15 mm	8	M2207	caja perno
g	RUEDA DOBLE CON PERNO	8	M2066	Rueda Tapón plástico
h	SOPORTE ESTANTE PLÁSTICO	10	M2430	
i	TORNILLO 4 X 14 (p/ bisagras y ruedas)	40	M2296	
j	TORNILLO 19 X 40	2	M2279	
k	TORNILLO CONFIRMAT	4	M2270	


Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.

- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
- B** Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
- C** Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.

SISTEMA DE UNIÓN


CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)

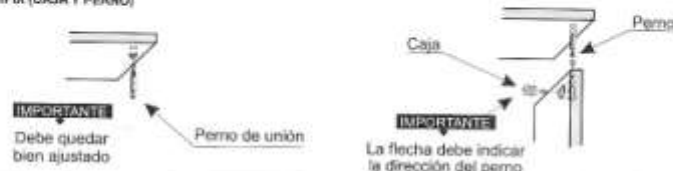

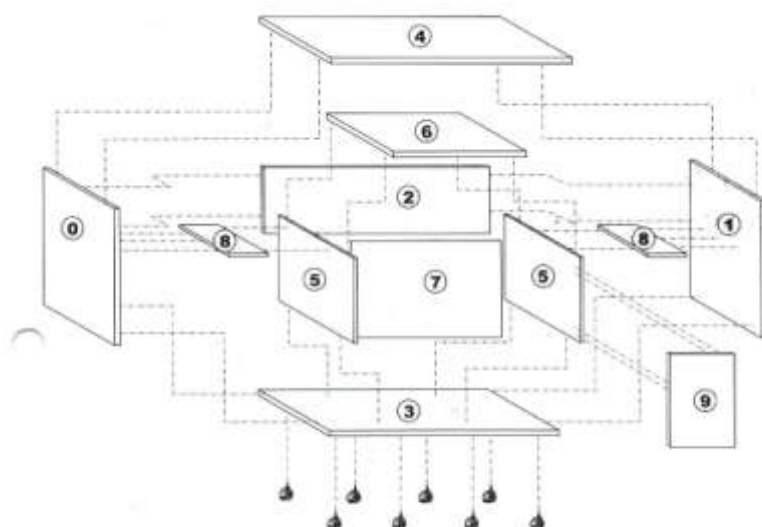


ARMADO


- 1- Colocar a presión los tapones plásticos en las perforaciones del PISO ③. Golpear suavemente con un taco de madera y atornillar con 4 x 14. Colocar a presión las ruedas hasta que traben.

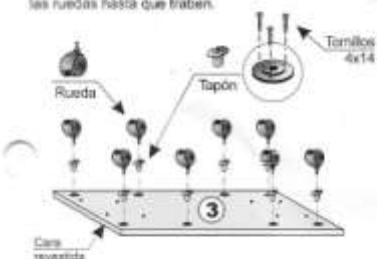


- 2- Colocar los pernos en las perforaciones del COSTADO ①. Colocar las cajas de 15 mm en la TRAVIESA ② y unir mediante el sistema de unión minifix (ver recadro).

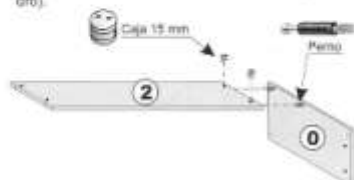


- 3- Colocar los pernos en el COSTADO ① y las cajas de 26 mm en el PISO ③. Unir. (Sujetar la trasera).

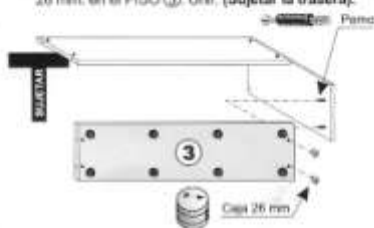


- 4- Colocar los pernos en el COSTADO ①, las cajas de 26 mm en el PISO ③ y las cajas de 15 mm en la TRAVIESA ②. Unir el COSTADO ① a la TRAVIESA y PISO.

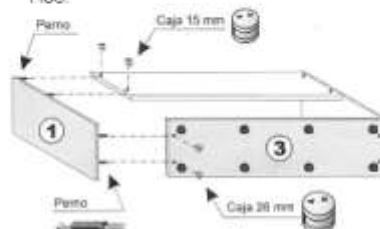


- 5- Colocar los pernos en el TECHO (4) y las cajas de 26 mm en los COSTADOS. Recordar que la flecha de las cajas deben apuntar hacia la dirección del perno. Girar el mueble con precaución.

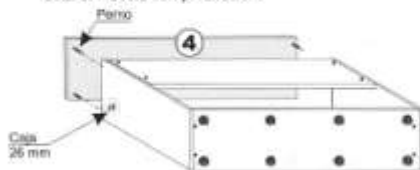


- 6- Atornillar con 4 x 14 las bases bisagras en las marcas de los COSTADOS INTERNOS (5). Unir éstos al PISO (3) con tornillos Confirmat. Las perforaciones para estantes deben quedar hacia el lado de afuera.

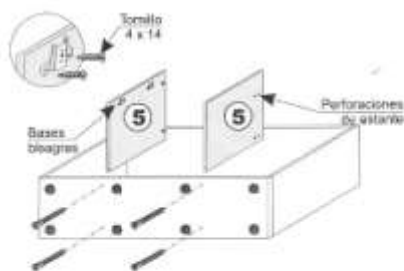


- 7- Colocar las cajas de 15 mm en las perforaciones de los COSTADOS (3), los pernos en el TECHO INTERNO (6) y unir.

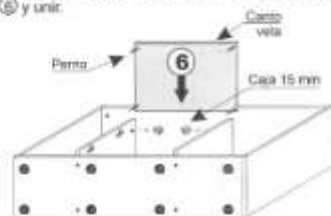


- 8- Parar el mueble con precaución. Clavar la TRASERA (7) cuidando que quede perfectamente a escuadra para asegurar la estabilidad. Atornillar el TECHO INTERNO (6) con tornillos 19x40.

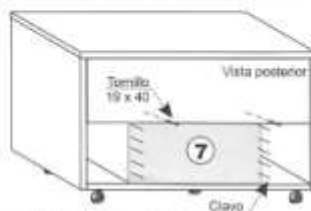


- 9- Colocar soportes de estante en las perforaciones de los costados. Ubicar los ESTANTES (8). Cada ESTANTE queda apoyado en 5 soportes. Colocar las bisagras en las PUERTAS (9) y unir a los COSTADOS (ver detalle bisagra). Colocar a presión el logotipo.

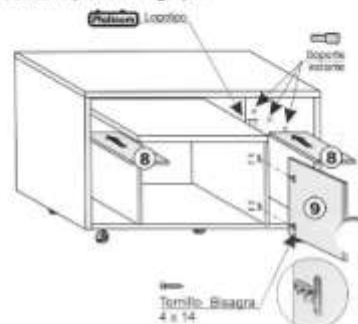

DETALLE BISAGRA

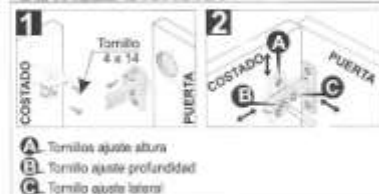

Si desea colocar las manijas se deben realizar las perforaciones con una mecha de 5 mm en las marcas existentes. Tener en cuenta la posición de las puertas.

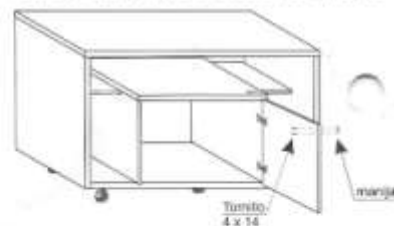

Fabrica y garantiza
CUYOPLACAS S.A.