


MUEBLES
Platinum
La marca fuerte

INSTRUCCIONES DE ARMADO

BIBLIOTECA INFERIOR 405

Revisión 06

Folleto M3304

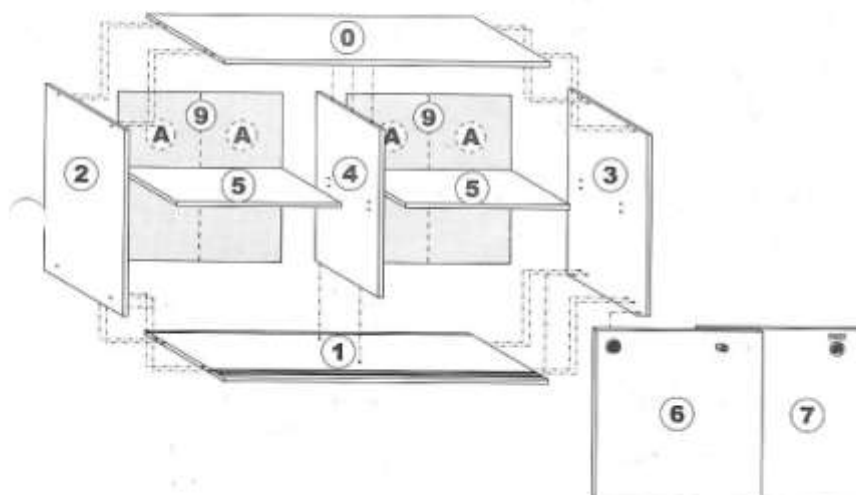

INDUSTRIA ARGENTINA

405

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
0	TAPA	1	S0405_0
1	PISO	1	S0405_1
2	COSTADO IZQUIERDO	1	S0405_2
3	COSTADO DERECHO	1	S0405_3
4	DIVISIÓN	1	S0405_4
5	ESTANTES MÓVILES	2	S0405_5
6	PUERTA IZQUIERDA	1	S0405_6
7	PUERTA DERECHA	1	S0405_7
9 y A	TRASERAS (Enteras 9 - Divididas A)	2/4	S0405_9/ A

HERRAJES

ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	ILUSTRACIÓN
a	CERRADURA EMPUJE	M2392	1	
b	CLAVO	M2268	42	
c	LOGOTIPO	M2400	1	
d	PRISIONERO	M2058	8	
e	REGATÓN RECTANGULAR (sólo cuando se superponen dos bibliotecas)	M2060	2	
f	SOPORTE ESTANTE	M2430	8	
g	TARUGO	M2361	13	
h	REGATÓN 14 mm (1 como tope puerta)	M2331	7	
i	TORNILLO 1/4 x 2 1/4	M2076	8	
j	TORNILLO 4 x 14 para cerradura y tope puerta	M2266	3	
k	CANTO ENCOLADO UNIÓN TRASERAS NOGAL CANTO ENCOLADO UNIÓN TRASERAS ROBLE CANTO ENCOLADO UNIÓN TRASERAS NEGRA	M2403 M2404 M2405	2	 Cuando las TRASERAS (A) van divididas

HERRAJES COLOCADOS


ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	ILUSTRACIÓN
l	CUBETA CHAMPAGNE	M2401	2	
n	GUÍA CORREDERA C/POLEA	M2039	4	
o	GUÍA CORREDERA C/TRABA	M2040	4	
p	RIEL PLÁSTICO P/PUERTA 1,345	M2169	2	

SISTEMAS DE UNIÓN

CON TORNILLO
Y PRISIONERO

¡IMPORTANTE!

Se debe enfrenar el agujero con la perforación por donde pasa el tornillo.

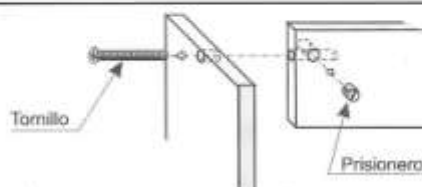


Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.


- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
- B** Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
- C** Herramientas requeridas: 1 destornillador Phillips y martillo.

ARMADO


- 1- Colocar los tarugos y los prisioneros en las perforaciones del PISO (1) y unir con el COSTADO IZQUIERDO (2) haciendo coincidir los tarugos en las perforaciones del COSTADO. El canto veta madera queda hacia abajo. Colocar los tornillos en el COSTADO y atornillar hasta lograr la firmeza necesaria.

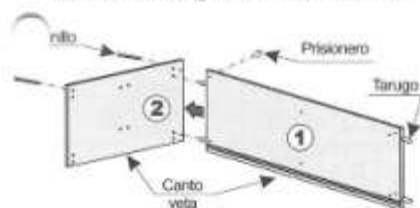

- 2- Colocar los tarugos en la DIVISIÓN (4) y ensamblar haciendo coincidir los tarugos con las perforaciones del PISO, tal como indica el gráfico.

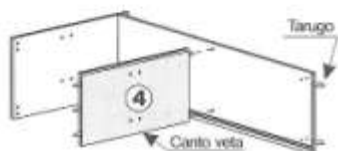


- 3- Colocar los prisioneros en las perforaciones del PISO y ensamblar el COSTADO DERECHO (3) haciendo coincidir los tarugos en las perforaciones correspondientes. Colocar los tornillos en el COSTADO DERECHO y atornillar.

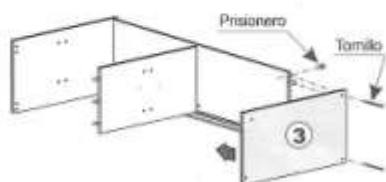


- 4- Colocar a presión los regatones 14 mm en las perforaciones de la base del PISO.

- 5- Colocar los tarugos en la TAPA (0) y unir al mueble haciendo coincidir tarugos y perforaciones. Colocar los prisioneros, los tornillos y atornillar.

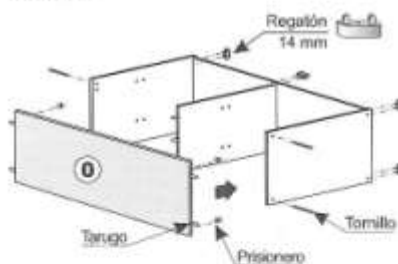


- 6- Clavar las TRASERAS (9) ó (A) en el PISO, TECHO, DIVISIÓN y COSTADOS cuidando que queden paralelas a los mismos, así el mueble quedará perfectamente a escuadra.

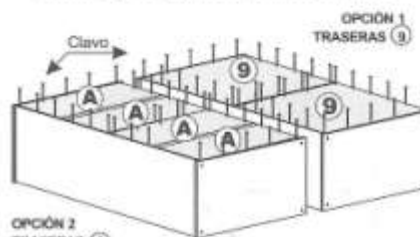


OPCIÓN 2
TRASERAS (A)

- 7- Parar el mueble con precaución.
- 8- Reajustar todos los tornillos hasta lograr la firmeza necesaria.
- 9- En el caso de las TRASERAS (A) (Divididas) colocar el canto encolado en la unión de las mismas deslizando suavemente una plancha sobre los mismos de manera que active el adhesivo correspondiente.
- 10- Colocar los ESTANTES MÓVILES (5) ubicando los soportes en la posición que se necesite.

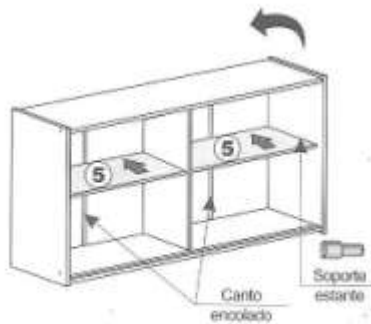

11- Colocar las PUERTAS de la siguiente manera:

Antes de ubicar las PUERTAS colocar la cerradura en la PUERTA IZQUIERDA (6) teniendo en cuenta que para un mejor funcionamiento la orientación de la cerradura debe ser como lo indica el gráfico. Luego atornillar.

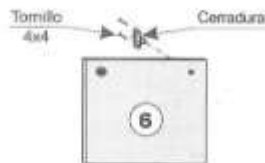


Colocar a presión el logotipo en las perforaciones de la PUERTA DERECHA (7) (cubeta a la derecha) y ubicarla por el canal interior del PISO del mueble; luego entrentar la PUERTA con el canal interior superior y subir la guía corrediza móvil que está en la cara interior de la misma (ver dibujo).



www.mueblesplatinum.com.ar

Colocar el "tope puerta" en las perforaciones de la cara interior de la PUERTA IZQUIERDA (6) (con la cubeta a la izquierda). Luego colocar un tornillo 4 x 14 en la perforación central tal como muestra el gráfico.

Ubicar la PUERTA IZQUIERDA (6) (con la cubeta a la izquierda) por el canal exterior, de la misma forma que la anterior. La guía móvil que está arriba de la cerradura debe colocarse SUBIDA.

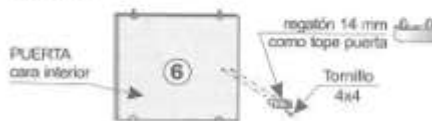

En caso de superponer una biblioteca, no colocar los regatones de 14 mm en la de arriba, colocar los regatones rectangulares sólo en las perforaciones del centro del piso.



NIVELACIÓN

Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto afectará al mueble provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación de las mismas. Para solucionarlo fácilmente, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.

fabrica y garantiza

CUYOPLACAS S.A.