


Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja y en cantos vírgenes del mueble.

MUEBLES  
**Platinum**  
La marca fuerte

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

**BIBLIOTECA 429 / puertas altas**

Revisión 09  
Folleto M3398

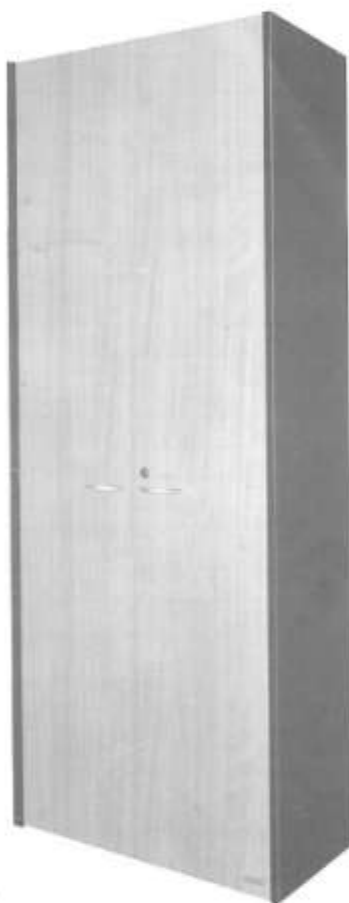

INDUSTRIA ARGENTINA

429			
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS			
ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO
1	TECHO	1	S0429_1
2	COSTADO IZQUIERDO	1	S0429_2
3	COSTADO DERECHO	1	S0429_3
4	PISO / ESTANTE	2	S0429_4
5	ESTANTES MÓVILES	4	S0429_5
7	PUERTA IZQUIERDA	1	S0429_7
8	PUERTA DERECHA	1	S0429_8
9	TRASERAS	2	S0429_9


HERRAJES				
ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	BISAGRA INTERNA	M2402	6	base  bisagra
b	CANTO ENCOLADO UNIÓN TRASERAS TABACO	M2439	2	
	CANTO ENCOLADO UNIÓN TRASERAS NEGRO	M2405		
c	CERRADURA	M2029	1	
d	CLAVO	M2268	35	
e	CONTRACHAPA CERRADURA	M2457	1	
f	LOGOTIPO	M2400	1	
g	MANIJA con tornillos	M2429	2	
h	PLANCHUELA PLÁSTICA	M2456	1	
i	PRISIONERO	M2058	12	
j	REGATÓN RECTANGULAR	M2060	5	
k	SOPORTE ESTANTE	M2430	16	
l	TARUGO	M2361	20	
l	TORNILLO 4 x 14 (bisagra, contrachapa cerr., planchuela)	M2266	28	
m	TORNILLO 1/4 x 2 1/4	M2076	12	
n	TORNILLO 18 x 20	M2199	2	

SISTEMA DE UNIÓN	
CON TORNILLO Y PRISIONERO	
	<p>Prisionero</p> <p><b>¡IMPORTANTE!</b></p> <p>Se debe enfrentar al agujero con la perforación por donde pasa el tornillo.</p>

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.

- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
- B** Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
- C** Herramientas requeridas: 1 destornillador Phillips y plancha.

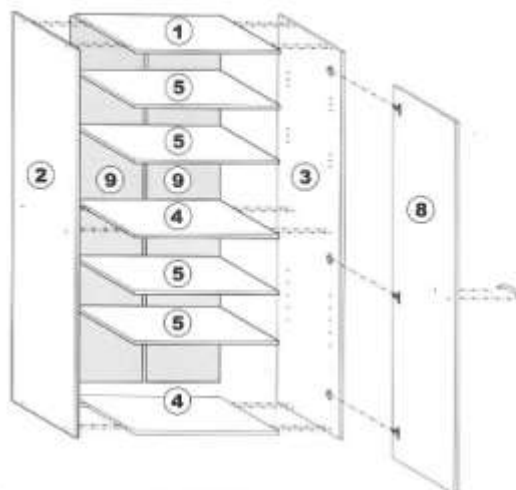


### ARMADO


- 1-** Apoyar el COSTADO DERECHO (3) en posición horizontal y atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes.




- 2-** Colocar tarugos en el TECHO (1) y en el ESTANTE y PISO (4). Ensamblar al COSTADO haciendo coincidir tarugos con perforaciones. Las perforaciones para los prisioneros deben quedar hacia abajo en los ESTANTES y hacia arriba en el TECHO. Colocar los prisioneros y los tornillos en las perforaciones que corresponden y atornillar.

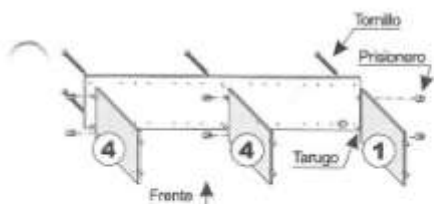

- 3-** Atornillar las bases de las bisagras en el COSTADO IZQUIERDO (2) y ensamblar al mueble haciendo coincidir las perforaciones con los tarugos del TECHO, ESTANTE y PISO. Colocar los prisioneros y tornillos en las perforaciones que corresponden y atornillar.

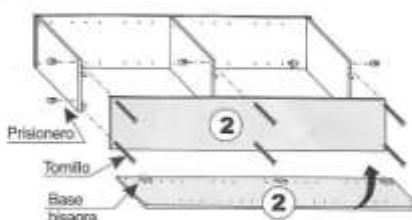

- 5-** Clavar las TRASERAS (9) cuidando que queden perfectamente a escuadra para asegurar la estabilidad del mueble.

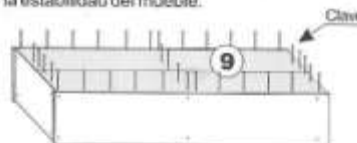


- 6-** Colocar a presión los regatones plásticos en la parte inferior de ambos COSTADOS y PISO y parar el mueble con precaución.




- 7-** Reajustar todos los tornillos hasta lograr la firmeza necesaria. Colocar los cantos encolados en la unión de las TRASERAS deslizando suavemente una

plancha sobre los mismos de manera tal que el color active el adhesivo correspondiente.

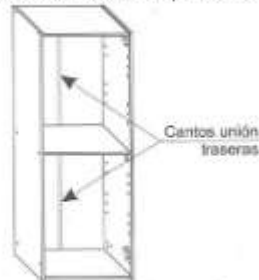


- 8 - Colocar los ESTANTES MÓVILES (5) ubicando los soportes en la posición que se necesite.  
9 - Atomillar la contrachapa para cerradura en el ESTANTE FIJO con tornillos 4 x 14.

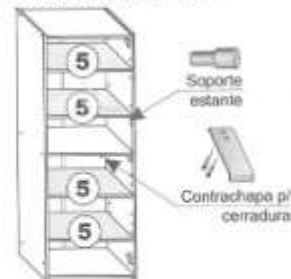

- 10 - Colocar las PUERTAS de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Colocar ambas PUERTAS en posición horizontal, atomillar las bisagras y luego la manija. En la PUERTA DERECHA (8) colocar la cerradura cuidando que esté en posición cerrada, la lengüeta queda vertical. Una vez ubicada la cerradura, atomillar con tornillos 18 x 20 y colocar a presión la roseta circular.

Atomillar la planchuela en la parte interior de la PUERTA IZQUIERDA (7).

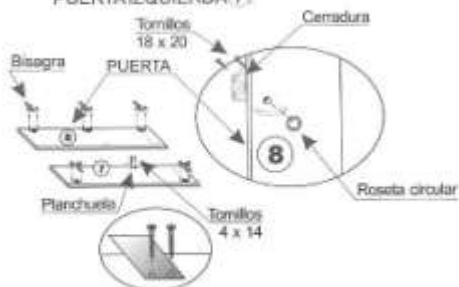

www.mueblesplatinum.com.ar

Hacer coincidir las bisagras de las PUERTAS en los tornillos de las bases de los COSTADOS y deslizarlas hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Ajustar los tornillos teniendo en cuenta que sirven para regular las PUERTAS (ver detalle). Colocar el logotipo en las perforaciones de la PUERTA DERECHA (8).

#### DETALLE BISAGRA



- A - Tornillo ajuste altura  
B - Tornillo ajuste profundidad  
C - Tornillo ajuste lateral



#### NIVELACIÓN

Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto lo afectará provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación entre las mismas. Para solucionarlo fácilmente, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.


fabrica y garantiza

**CUYOPLACAS S.A.**

## CORRECCIÓN folleto armado

### BIBLIOTECA 429 rev. 09

- Se reemplaza la contrachapa de cerradura y se atornilla con tornillos 18x16.
- Se reemplazan los tornillos 18x20 por 18x16

TORNILLO 4 x 14 (bisagra, planchuela)	M2266	26	
TORNILLO 18 x 16	M2453	6	

