

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja y en cantos vírgenes del mueble.


MUEBLES
Platinum
La marca fuerte

INSTRUCCIONES DE ARMADO ZAPATERO 930

Revisión 02
Folleto M3524



CAJÓN

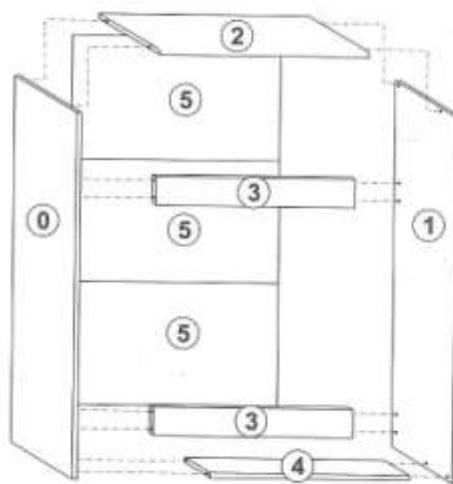

INDUSTRIA ARGENTINA

930


DESCRIPCIÓN DE PIEZAS				
ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO	
①	COSTADO IZQUIERDO	1	S0930_0	
①	COSTADO DERECHO	1	S0930_1	
②	TECHO	1	S0930_2	
③	TRAVESAÑOS	2	S0930_3	
④	ZÓCALO FRENTE	1	S0930_4	
⑤	TRASERAS	3	S0930_5	
⑥	FRENTES CAJÓN	3	S0930_6	
⑦	FONDOS CAJÓN	3	S0930_7	
⑧	DIVISIONES CAJÓN	6	S0930_8	
HERRAJES				
ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO	ILUSTRACIÓN
a	ADHESIVO VINÍLICO PARA MADERA	1	M2292	
b	CLAVO 20 mm	40	M2268	
c	GUÍA PARA ZAPATERO	3 jgos	M2447	
d	LOGOTIPO	1	M2400	
e	MANIJA 128 mm	3	M2431	
f	MINIFIX (CAJA Y PERNO) 15 mm	4	M2207	
g	PATÍN	4	M2272	
h	TARUGO DE MADERA	10	M2361	
i	TORNILLO 4 X 14 (p/ frentes/división/fondos)	30	M2266	
k	TORNILLO 19x40	6	M2279	

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades.

Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación.


Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.

- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
- B** Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
- C** Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.

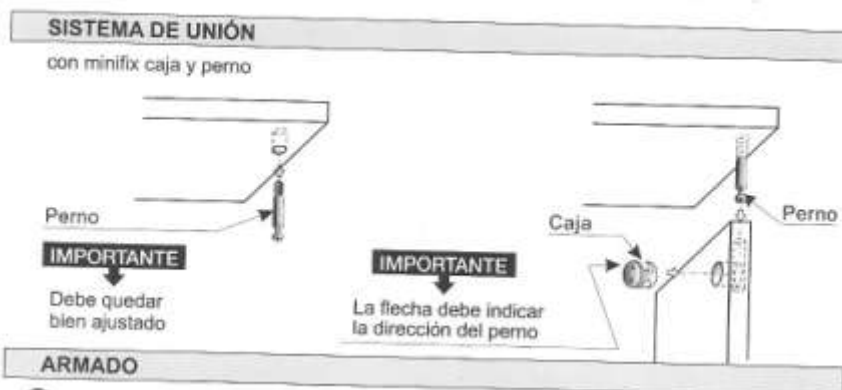


ARMADO

1- Colocar los herrajes de las guías para zapatero y clavar los patines en los COSTADOS ① y ①

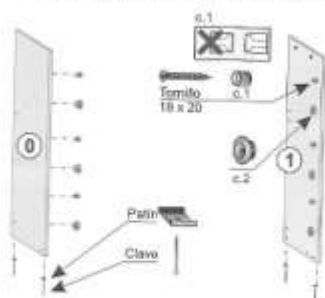


2- Colocar los COSTADOS con el canto revestido hacia abajo.


Colocar los pernos de minifix en las perforaciones del TECHO ② y las cajas en los dos COSTADOS ① y ①. Unir (ver recuadro "sistema de unión con minifix")

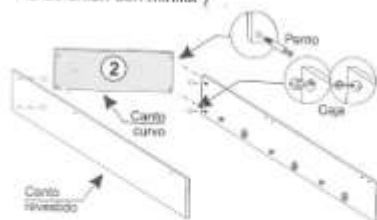


3- Colocar tarugos en las perforaciones de los TRAVESAÑOS ③ y ZÓCALO ④. Se recomienda colocar adhesivo en las perforaciones de los tarugos.

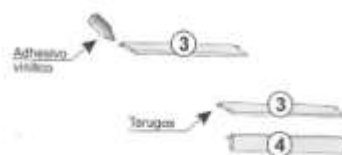


4- Colocar los TRAVESAÑOS ③ y ZÓCALO ④ en las perforaciones de los COSTADOS y atornillar con 19x40. El canto revestido del ZÓCALO debe quedar hacia adelante y la cara revestida hacia arriba.

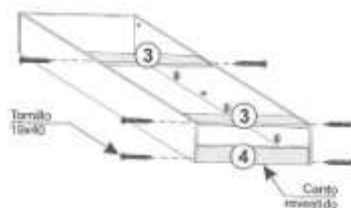


5- Clavar las TRASERAS ⑤ cuidando que queden perfectamente a escuadra para garantizar la estabilidad del mueble.

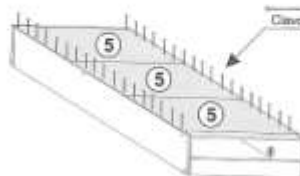

- 6- Parar el mueble. Se recomienda fijar a la pared: Hacer dos perforaciones en el TRAVESAÑO ③ y luego presentar sobre el muro. Colocar taco fisher y atornillar hasta lograr un buen soporte.

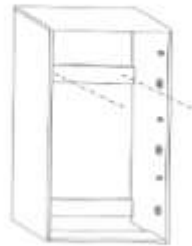

- 7- Comenzar el armado de los cajones: Colocar las guías plásticas en las perforaciones de los FRENTE CAJÓN ⑥ y atornillar con tornillos 4 x 14 (identifique herraje izquierdo (I) y derecho (D)).

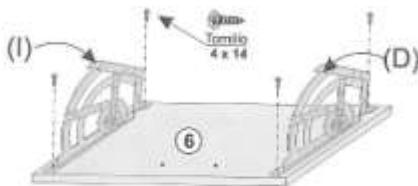


- 8- Colocar el FONDO CAJÓN ⑦ en el herraje para zapatero y atornillar con 4 x 14. La cara revestida debe quedar hacia arriba.




- 9- Colocar una DIVISIÓN CAJÓN ⑧ en el herraje para zapatero y atornillar con 4 x 14. El canto revestido debe quedar hacia arriba. Quedan perforaciones sin utilizar.



- 10- Colocar el cajón de abajo en el mueble (observar detalle).

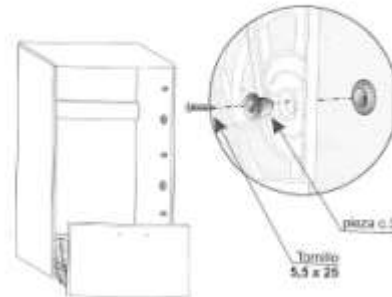

- 11- Una vez colocado el cajón, atornillar la DIVISIÓN ⑧ que falta. Quedan perforaciones sin utilizar.

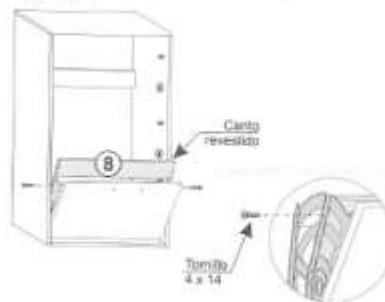

- 12- Realizar lo mismo con los otros dos cajones (desde abajo hacia arriba). Atornillar las manijas. Colocar a presión el logotipo.

